お知らせ

じょうずな使いかたについて

●冷やし過ぎや暖め過ぎにご 注意ください。適度な室内 温度設定は節電につながり ます。

> - <おすすめ設定温度> -冷房時…26℃~ 28℃ 暖房時…20℃~ 22℃

- ●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光 かすきま風を防ぎ、冷房・ 暖房効果を高めます。
- ●エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。 1.5ヵ月に一度のめやすで

お手入れしてください。

知っておいてください

●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。

▶31ページ

- ●シーズンオフなど、長期間 使用しないときはブレー カーを切ってください。
- ●シーズン中はブレーカーを 入れておいてください。暖 房運転時、温風が出るまで の時間が短縮されます。

運転条件


●下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、 運転が停止する場合があります。

また、冷房・ドライ運転の 場合は室内ユニットに露が 付き、滴下する場合があり ます。

	冷房						
屋外温度	21℃~ 43℃						
室内温度	21℃~ 32℃						
室内しつど	80%以下						
暖房							
屋外温度	- 10℃~ 24℃						
室内温度	27℃以下						
ドライ							
屋外温度	18℃~43℃						
室内温度	18℃~32℃						
室内しつど	80%以下						


室内ユニット

- ■光触媒空清フィルターを取り付ける ▶21ページ
- ■ブレーカーを入れる
 - ●ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

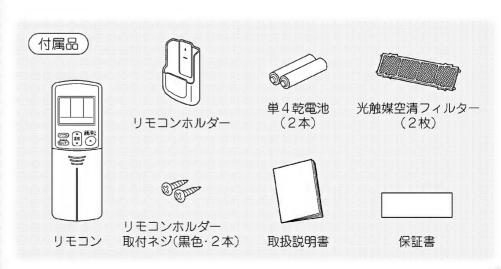

運転のしかた

自分に合ったお好みの運転を選べます。 一度合わせると、次回からは同じ運転ができます。

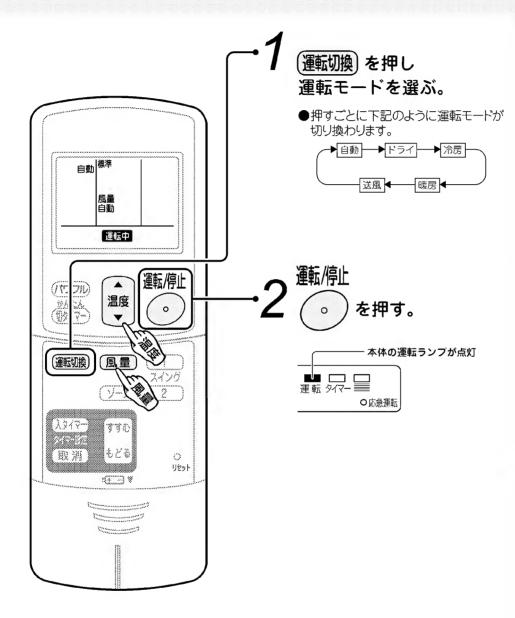

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の 室内温度、屋外温度に応じ て、自動で運転モード(ド ライ、冷房、暖房のいずれ か)、設定温度を選びます。
- ●設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。 お好みに合わないときは、 温度ボタンで微調節してい ただくか、運転モードを変 えてください。

暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖 房能力が低下します。暖まり 不足の場合には他の暖房器 具の併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

お知らせ

●運転内容は次回も記憶されています。リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。

■停止したいとき **薬 薬 漁**

🕟 をもう一度押す。

●本体の運転ランプが消灯します。

ニオイないスについて

●「風量自動」に設定してから、ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出す機能が働きます。

ドライ運転について

●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。(標準設定で開 始時の室内温度を約2℃下 げます。) お好みに合わせて 調節してください。

000000000000000000000000000000000000000	リモコン設定	-2°C·標準·+2°C
	除湿効果	高い←→低い
	室内温度	下がる←→ほぼ同じ

●室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。

■温度・風量を変えたいとき

「ドライ」とは、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取る機能です。

トフ1]とは、豹の切冲房理転と停止を繰り返して運気を取る機能です。											
運転モード 変更 したい設定	自 動	ドライ	冷房	暖	房	送	風				
温度	±5℃の範囲で変更できます。 「標準 - 5 ℃」 根準 と 「標準 + 5 ℃」	±2℃の範囲で変更できます。 「標準 - 2 ℃」 機準 ~ 「標準 + 2 ℃」	温度を変えるできます。 下記温度を多ください。 ください。 くおすす 冷房時…20 暖房時…20	多考にし め温度 6℃~2	,て > 28℃	温度にられま	は変え きせん。				
風量	「自動」または「しずか」	「自動」になります。	「自動」または「しずか」のほか「微」 から「強」まで5段階で選べます。 <u>M量</u> <u>微・器・強</u>								


●「しずか」、「微」など少ない風量で冷房・暖房運転すると、十分冷えない・暖まらないことがあります。

説明中の 🕭 は、リモコンの表示部を示しています。

■風向を変えたいとき ▶12ページ

風向調節

じょうずな風向調節でより快適な風を。

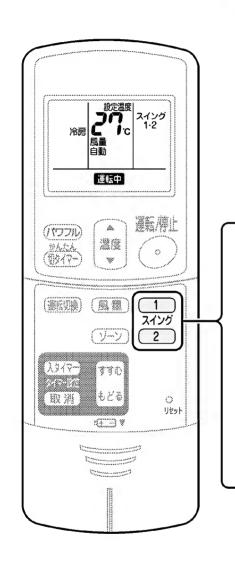

上下の風向を変える


スイング1、2の区分は、受信部側が「1」 その反対側が「2」となっています。



■スイング1の場合

◆ 運転中に^{(__1}ンラを押す。


●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。






■スイング2の場合 スイング • 運転中に<u>つ</u>を押す。

●押すごとにリモコンの表示が切り換わります。




説明中の **は**、リモコンの表示部を示しています。



上下の風向調節について

●フラップが自動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。(下図)

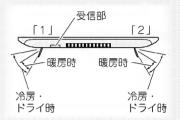

- ●スイング1とスイング2は 同時に行うことができま す。この時両方のフラップ は同じ動きかた(スイング) になります。
- ●フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。

お知らせ

●上下の風向を固定する場合、 冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、冷房・ドライ運転時は斜め方向でご使用ください。


お願い

●上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

左右の風向を変える

-<u>(1)</u> 注意

一左右の風向調節の際は、丈夫で安定している台を使用し、 足元に十分注意してください。

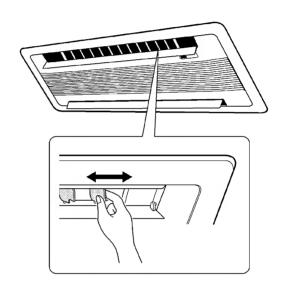

ルーバー(左右風向調節羽根)をもって、左右に動かします。 (左右5枚ずつ別々に操作できます。)

タイマー運転 *タイマーは1回だけの運転ですので その都度設定してください。

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。 かんたん切タイマーと入タイマーを組み合せて使うこともできます。

かんたん切タイマー運転

冷房風量 時間後に切れる。運転中 運転/排止 1 (עובבאו) 28 かんたん 1 (切タイマー) (BETUR) (BLW スイング (ゾーン) 2 2948-770 \$28 取消 リセット OLD V Commence 2

1 かんたん 切欠イマー を押す。

本体のタイマーランプが点灯 重転 タイマー の応急運転

●押すごとに1時間きざみで表示、 9時間まで設定できます。

タイマー運転について

- ●かんたん切タイマー運転を開始すると、1時間後に設定温度を自動的に変え(冷房時:0.5℃上がる、暖房時:2℃下がる)、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。
- ●かんたん切タイマーを予約 した場合、設定した時間よ りもタイマーの切れる時間 がずれることがあります。
- ●入タイマーを予約すると、 その時間にリモコンの設定 温度となるように、最長1 時間前から運転を始めます。
- ●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。 ただし、かんたん切タイマーは記憶されません。 (リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

■予約を取り消したいとき 取消 を押す。

●タイマーランプが消灯します。